

# Perfekt genießen ...


# An alles gedacht ?




## DURABAL Balkonwinkel-Profile



< DURABAL-Profil mit Tropfkante

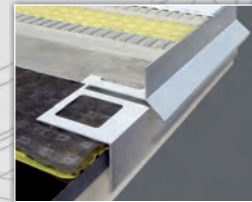

> DURABAL-Profil in L-Form und mit Tropfkante

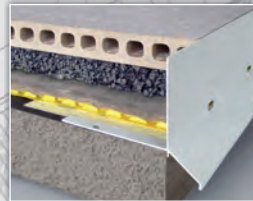


< DURABAL-Kiesbett-Profil mit Tropfkante



> DURABAL-Profil in L-Form

## DURABASE Matten-Systeme

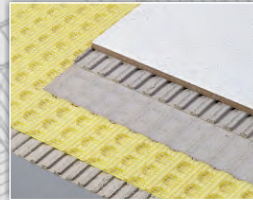

< DURABASE CI Entkopplungs-Matte



> DURABASE WP Abdichtungs-Matte



< DURABASE DD Drainage-Matte



> Formteile für Mattensystem

Mit freundlicher Empfehlung:

DURAL GmbH & Co. KG  
Postfach 13 48  
D-56403 Montabaur  
Tel. + 49 [0] 26 02 / 92 61-0  
Fax + 49 [0] 26 02 / 92 61-50  
info@dural.de  
www.dural.com



# Profile für Balkone und Terrassen



# So einfach geht's.

# Terrassen-/Balkonsanierung mit Balkonwinkelrandprofilen

1. Untergrund vorbereiten



2. Winkelprofile ablängen und vorrichten



3. Flexmörtel auftragen und Winkelrandprofil fest eindrücken



4. Flexmörtel gleichmäßig auftragen



5. Entkopplungsmatte DURABASE CI in Fliesenkleber eindrücken u. festklopfen



6. Entkopplungsmatte bis an Winkelrandprofil heranlegen und anschließend mit Dichtband abdichten




7. Wandanschlüsse mit Dichtband unter Verwendung von Flexkleber abdichten



8. Fliesenverlegung



Saubere, geschützte Terrassen-Randbereiche

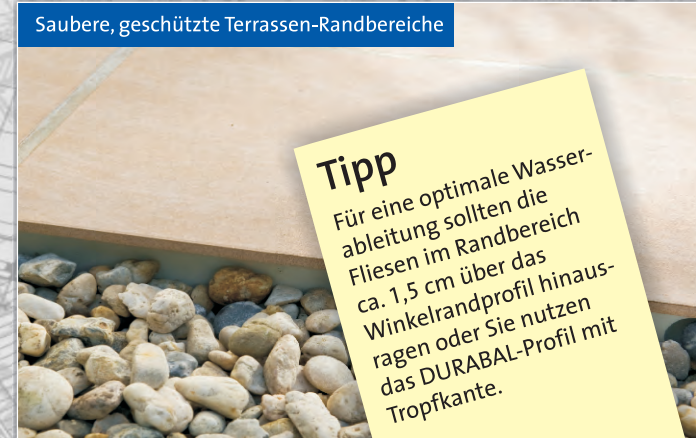

## Tipp

Für eine optimale Wasserab-  
leitung sollten die  
Fliesen im Randbereich  
ca. 1,5 cm über das  
Winkelrandprofil hinaus-  
ragen oder Sie nutzen  
das DURABAL-Profil mit  
Tropfkante.